


3

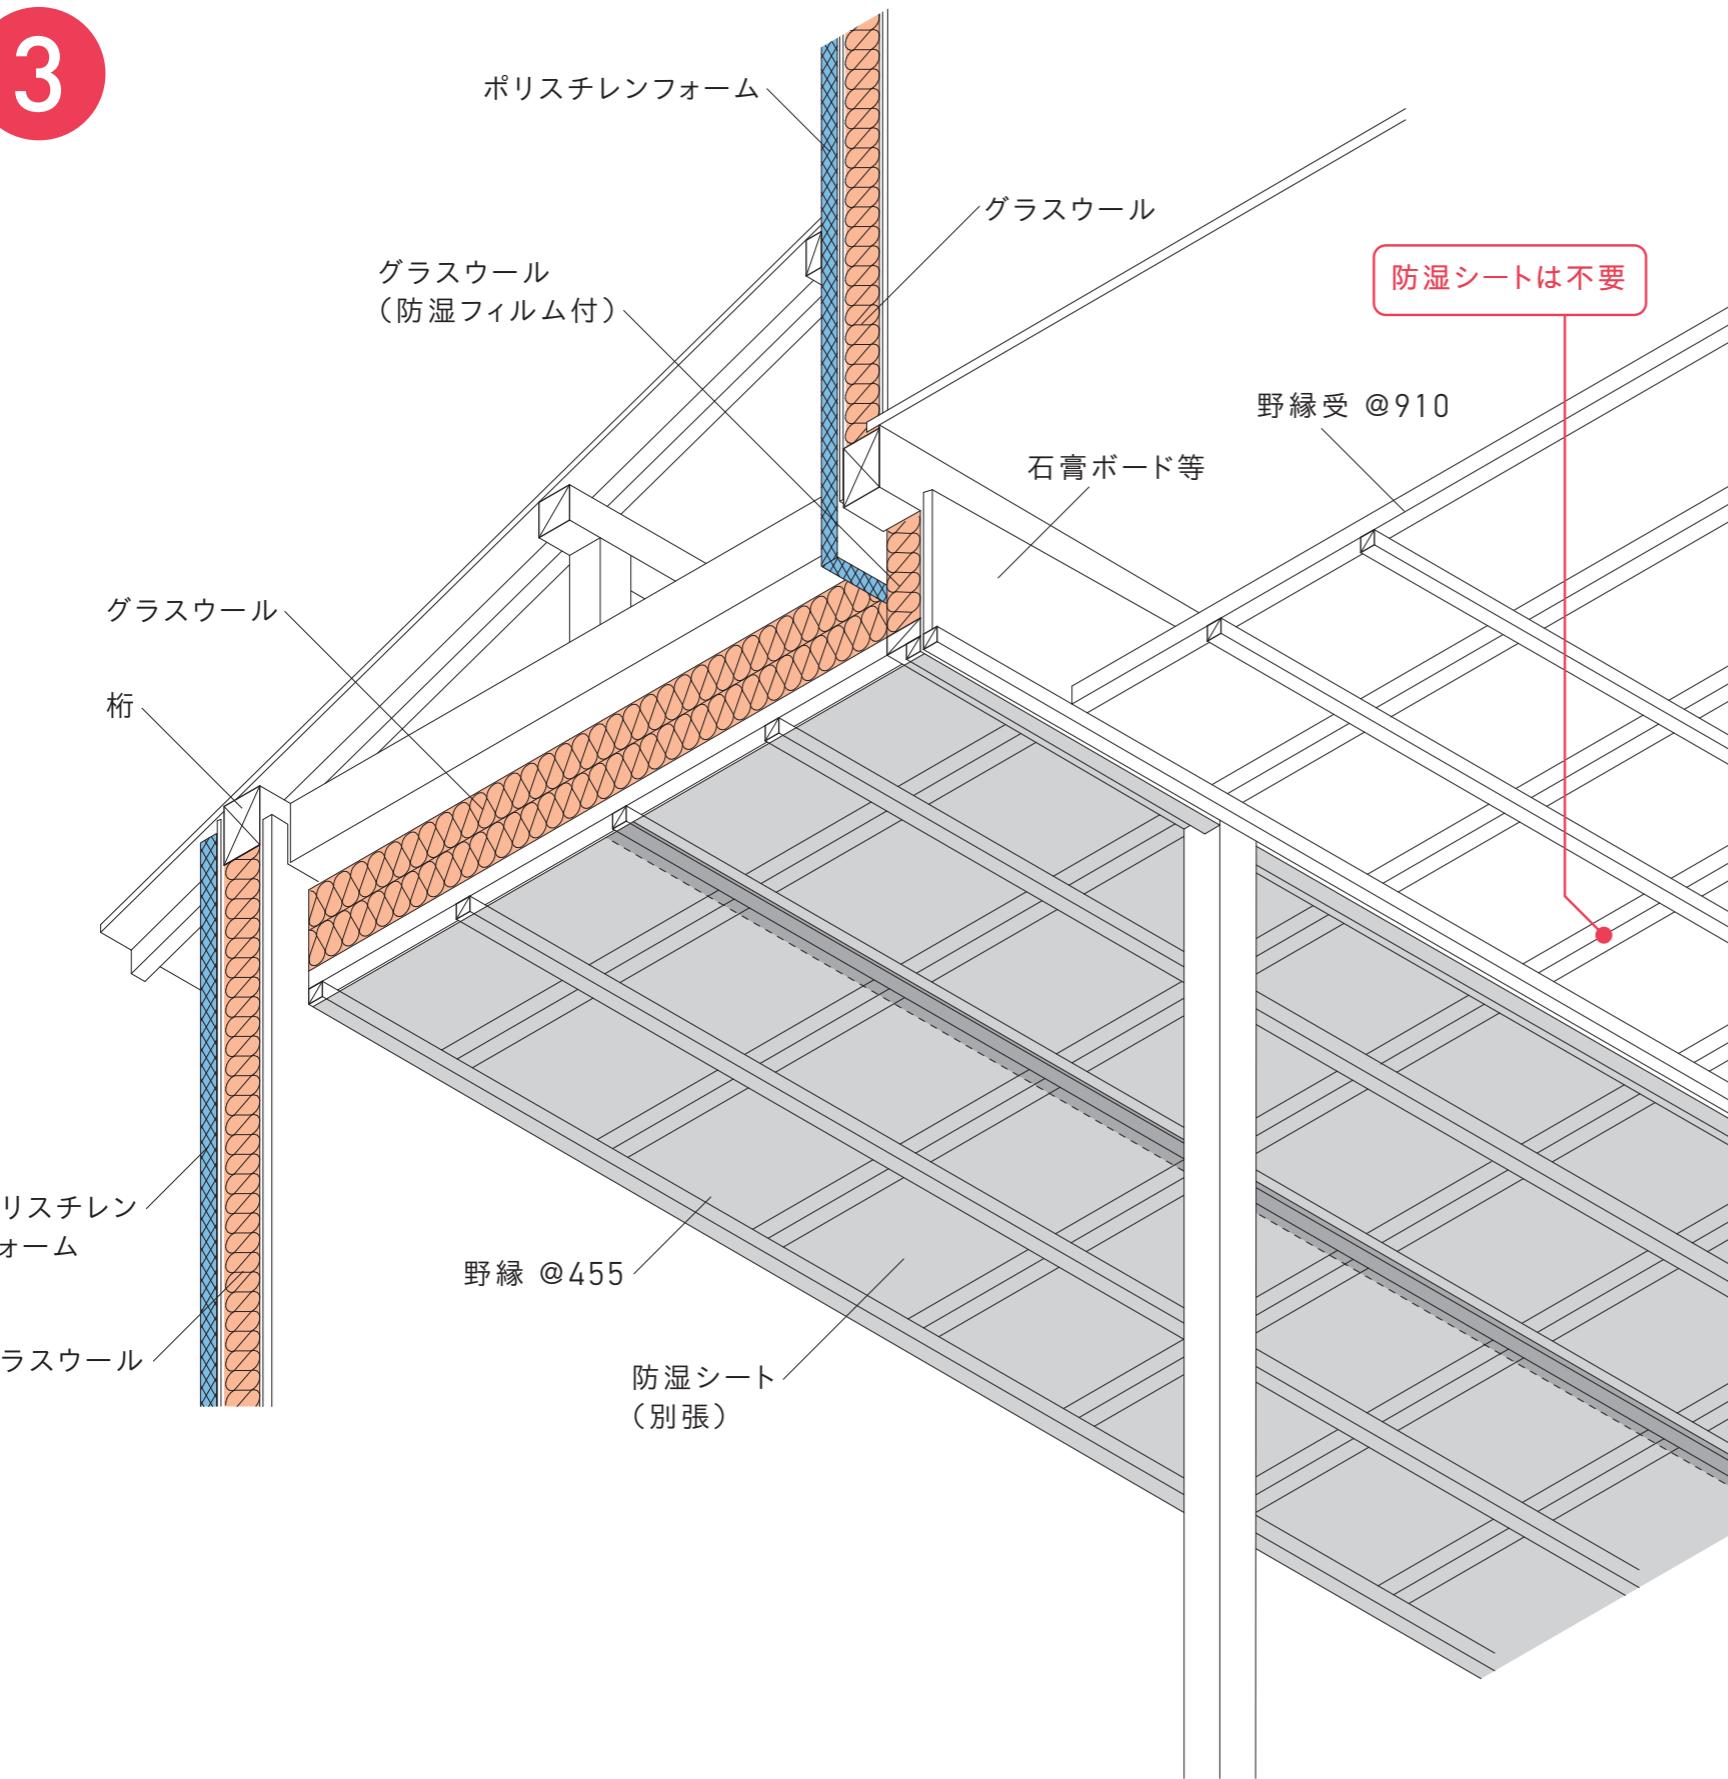

- ・内部空間の天井下地を組む。
- ・内部空間の天井には、防湿シートは不要。