


1

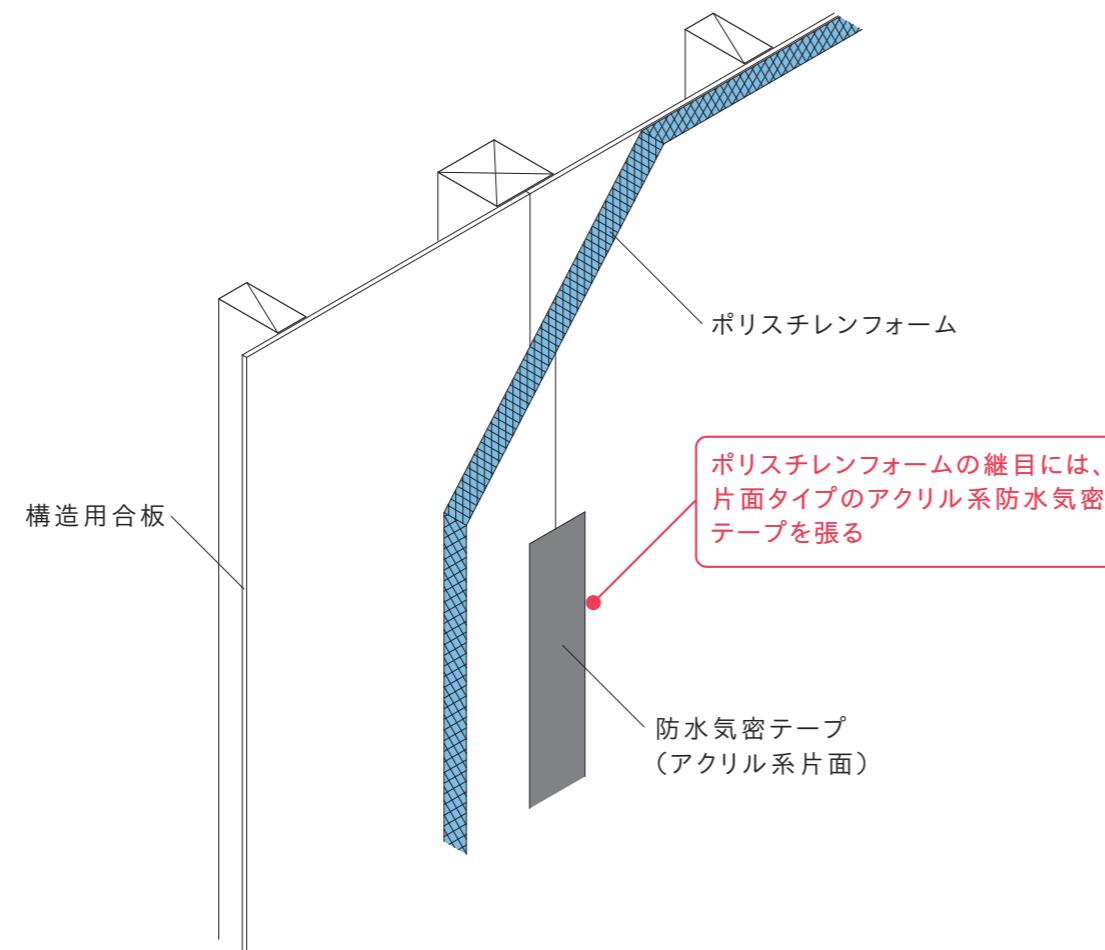

- ・構造用合板の室外側に張る断熱材から施工する。
- ・構造用合板の外側にポリスチレンフォームを張り、継目に防水気密テープを張る。ブチルテープは追従性に優れているが、作業時に手に張り付き、施工性が悪いことがある。