


3

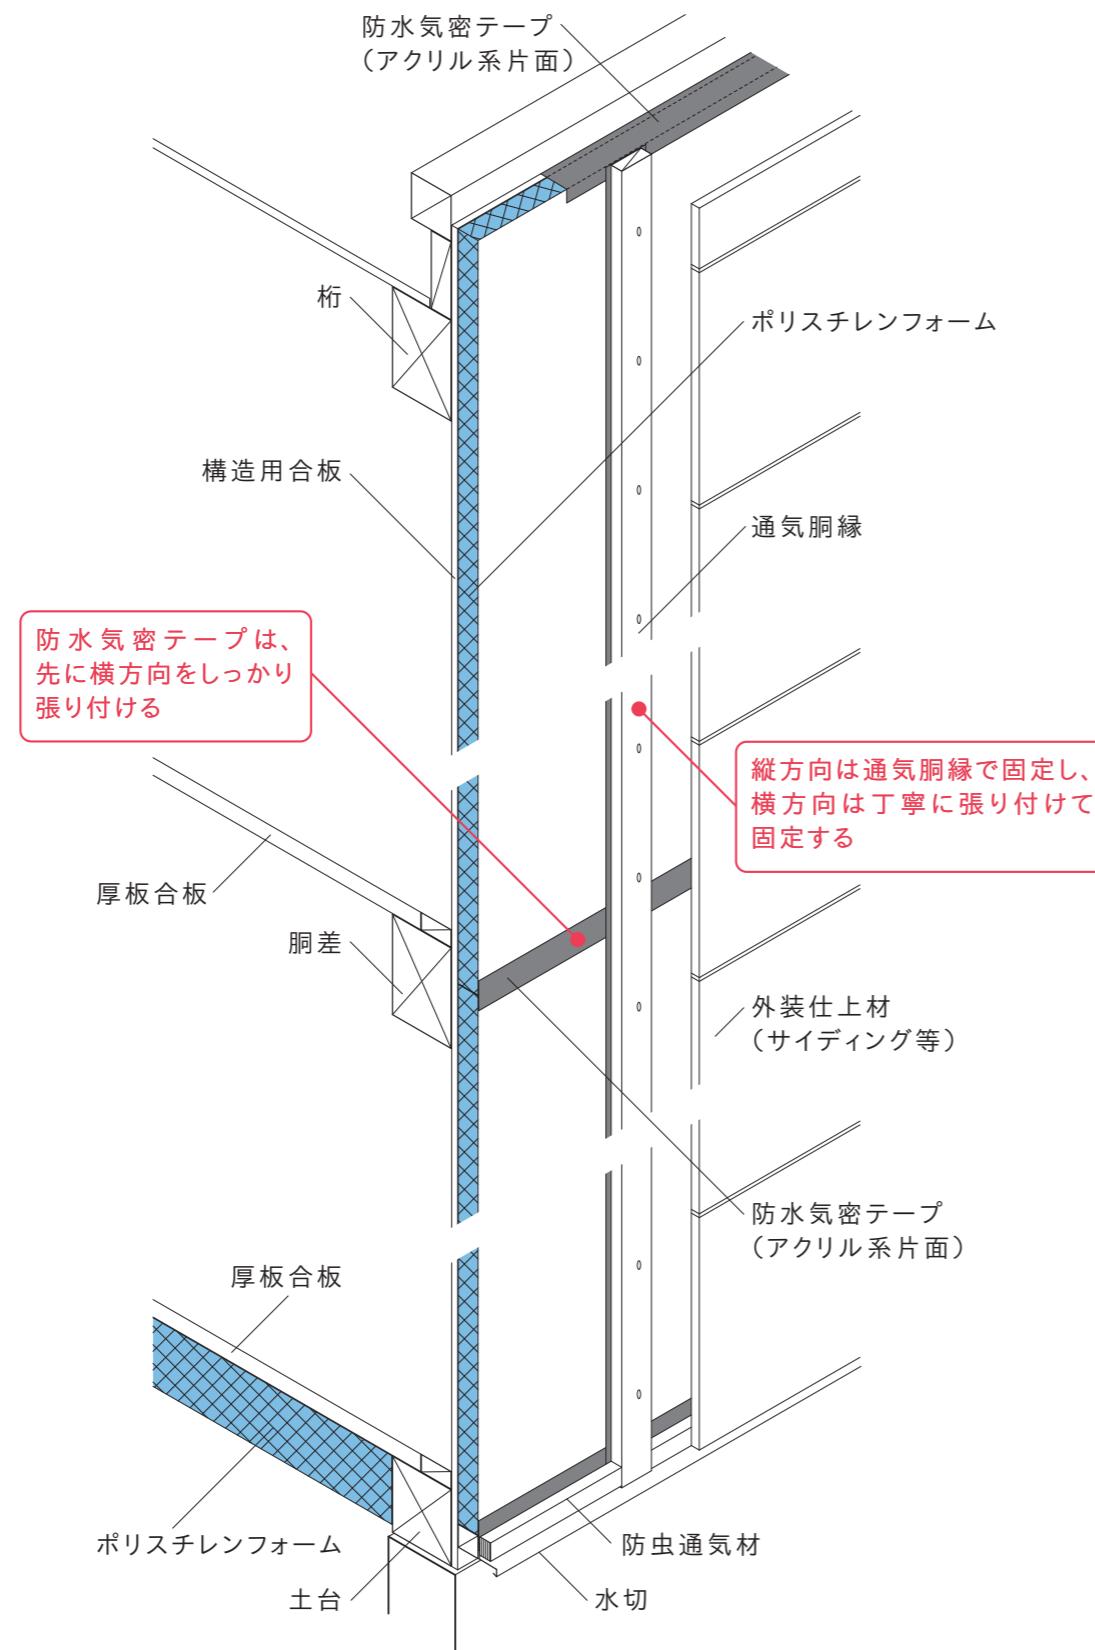

- ・基礎部にはポリスチレンフォームを支える受け材を入れ、防水気密テープで断熱材と一体化させる。
- ・壁上部にも水が入らないように防水気密テープを張る。
- ・通気層は、基礎付近と軒裏付近で外気につながった、下から上まで空気が流れれるような連続した層とする。
- ・通気層の上から外装仕上げ材を張る。