


7

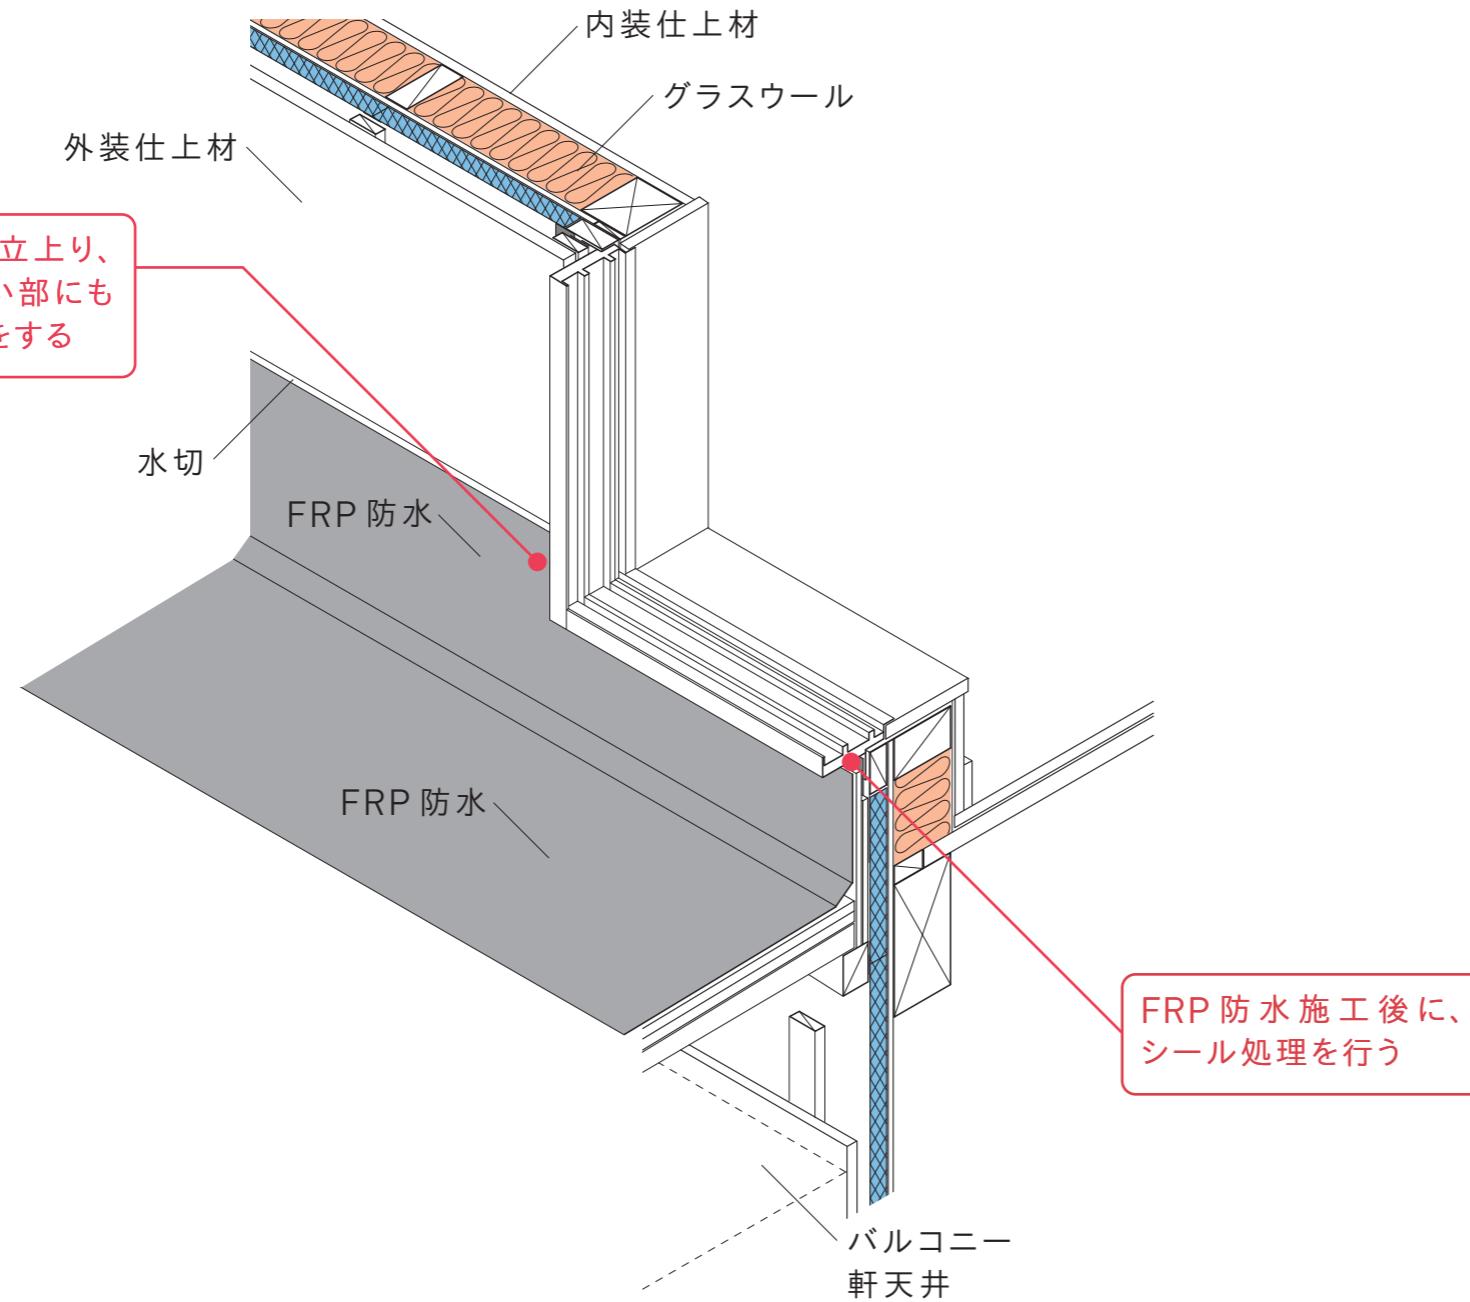

- ・外装仕上げ材(サイディング等)を張る。
- ・窓枠まわりのシール処理を行う。下部だけでなく、左右のFRP防水の立上り部、壁部にもしっかりとシール処理を行うこと。